





[ターミナルナット]を使用する場合

ターミナルナットを左右一緒に回してワイヤーを緊張。



水平部

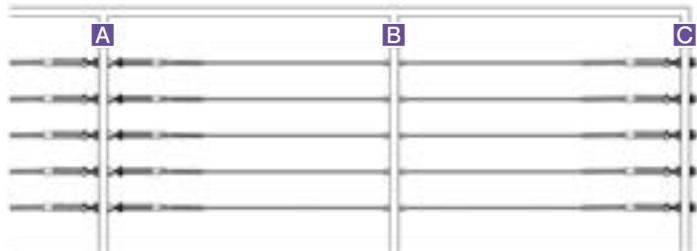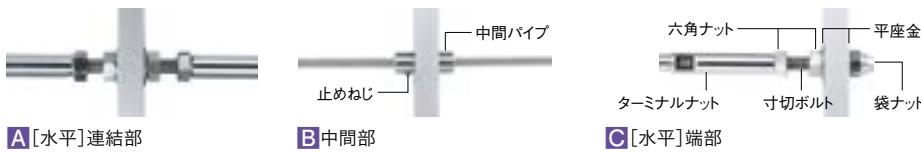


施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、寸切ボルトを袋ナットまたは六角ナットで固定します。
- ② ターミナルナット右・左ねじをそれぞれ寸切ボルトの右・左ねじに合わせて、右左一緒に回して寸切ボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ③ ターミナルナットをもう一つの六角ナットで固定します。
- ④ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

階段部

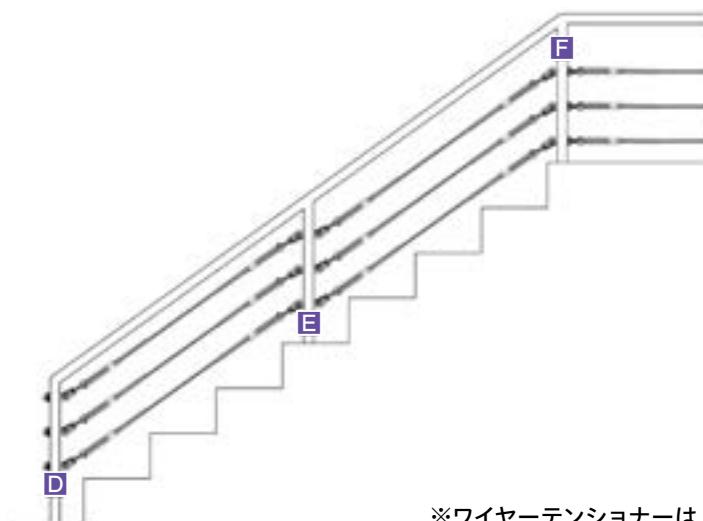

施工手順

- ① 支柱に穴をあけ、階段金具Aを袋ナットまたは六角ナットで固定します。階段-階段連結部の場合はスルージョイントを通して固定します。
- ② フォークボルトのピンを階段金具Aまたはスルージョイントの穴に通してフォークボルトを連結します。
- ③ 水平部②と同じようにターミナルナットを右左一緒に回してフォークボルトにねじ込み、ワイヤーがたるまない程度に張ってください。
- ④ ターミナルナットを六角ナットで固定します。
- ⑤ 中間パイプを支柱に通し、止めねじで固定します。
※ 中間パイプを通す穴は階段の傾斜に沿った穴(斜めの穴あけ)が必要です。

※ 詳細については、当社へお問い合わせください。

※ワイヤーテンショナーは、装飾用となります。危険な箇所への設置はお避けください。